



# Bottomless Tokens™ 2019



- 35 mm DebonAir™
- 32 mm DebonAir / Solo Air™
- 35 mm DebonAir
- 32 mm DebonAir / Solo Air

Factory installed  
Ab Werk installiert  
Instalado de fábrica

Installation en usine  
Installato in fabbrica  
In de fabriek geïnstalleerd

Instalado de fábrica  
工場出荷時取り付け済み  
出厂安装

Available  
Erhältlich  
Disponibile

Disponibile  
Disponibile  
Beschikbaar

Disponível  
追加可能分  
可提供

Bluto™			
	80 mm	100 mm	120 mm
26"	 4 Max	 4 Max	 4 Max

BOXXER®			
	180 mm	190 mm	200 mm
27.5" 29"	 6 Max	 6 Max	 6 Max


Lyrik™				
	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm
27.5" 29"	 5 Max	 5 Max	 4 Max	 4 Max

PIKE®										
	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
27.5" 29"	 5 Max	 5 Max	 4 Max	 4 Max	 4 Max	 7 Max	 6 Max	 6 Max	 5 Max	 5 Max
27.5" 29"+										


PIKE DJ™		
	100 mm	140 mm
26"	 2 Max	 4 Max

REBA®					
	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
27.5" 29"	 3 Max	 3 Max	 3 Max	 3 Max	 3 Max


## Revelation™

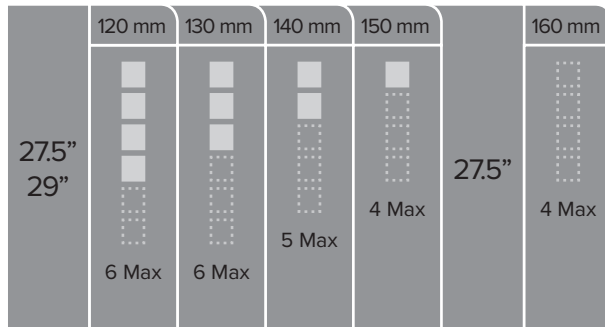


## RS-1™

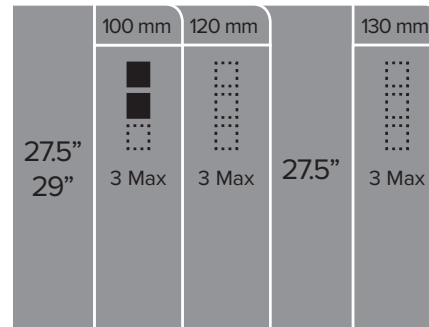


## Sektor™

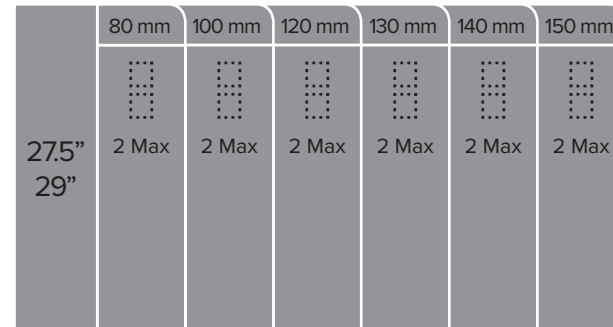

## SID®

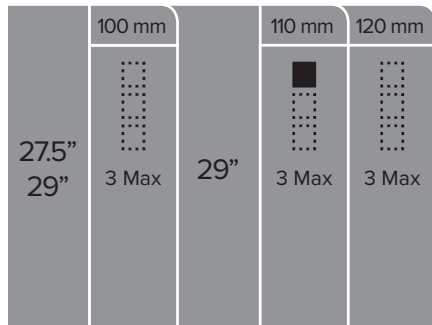

## Yari™

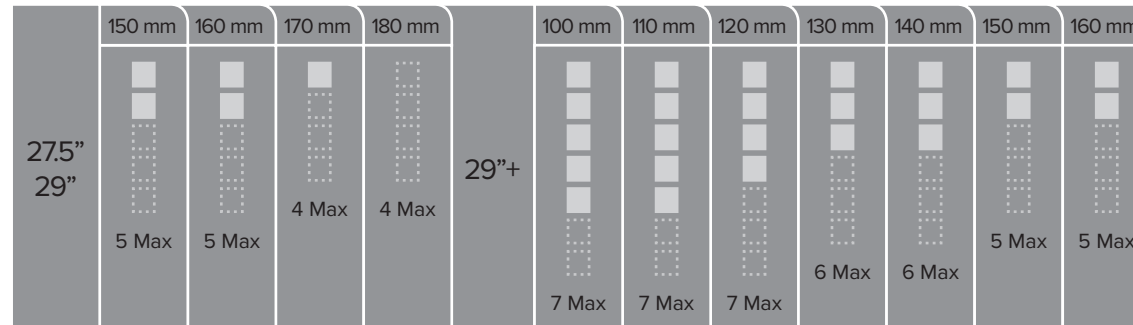

For Bottomless Token™ installation instructions, find your fork's service manual at [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

For air spring tuning with Bottomless Tokens consult the *Front Suspension Setup and Tuning Guide* at [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Anweisungen zum Einbau der Bottomless Token finden Sie in der Wartungsanleitung für Ihre Gabel unter [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Anweisungen zur Abstimmung von Luftfedern mit Bottomless Tokens finden Sie in der Vorderradfederung Einstellungs- und Abstimmungsanleitung unter [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Para obtener instrucciones de instalación de los elementos Bottomless Token, localice el manual de mantenimiento de su horquilla en [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Para ajustar el resorte neumático con elementos Bottomless Tokens consulte la configuración de la suspensión delantera y la guía de ajuste en [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Pour obtenir les consignes d'installation des Bottomless Token, consultez le manuel d'entretien de votre fourche sur le site [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Pour le réglage du ressort pneumatique avec les Bottomless Tokens, consultez le Guide d'installation et de réglage de la suspension avant, disponible à l'adresse [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Per le istruzioni di installazione del Bottomless Token, il manuale di manutenzione delle forcelle è reperibile all'indirizzo [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Per la regolazione della molla pneumatica con i Bottomless Tokens, consultare la Guida alla configurazione e alla taratura della sospensione anteriore all'indirizzo [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Voor de installatie-instructies van de Bottomless Token raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw vork op [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Voor het afstellen van de luchtvering met Bottomless Tokens, raadpleeg de Handleiding Voorvering monteren en afstellen op [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Para obter instruções de instalação do Bottomless Token, consulte o seu manual de serviço do garfo em [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Para a afinação do amortecedor pneumático com fichas Bottomless Tokens consulte o Guia de Configuração e Afinação da Suspensão da Frente em [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service).

Bottomless Token の取り付け方法については、[www.sram.com/service](http://www.sram.com/service)に掲載されているお使いのフォークのサービス・マニュアルを参照してください。

Bottomless Tokens を採用したエアスプリングのチューニングについては、[www.sram.com/service](http://www.sram.com/service) のフロント・サスペンション設定およびチューニング・ガイドを参考にしてください

请参阅 [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service) 上的前叉保养手册, 了解Bottomless Token (无底垫圈) 的安装说明。

如果空气弹簧采用 Bottomless Tokens 无底垫圈进行调节, 请参阅 [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service) 上的《前叉减震器设置与调节指南》。